

42 1312



**СЧЁТЧИКИ ГАЗА БЫТОВЫЕ
СГК G4 СИГНАЛ, СГК G2,5 СИГНАЛ**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СЯМИ.407274-287-01 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание и работа	3
1.1 Назначение	3
1.2 Технические характеристики	3
1.3 Состав счетчика	4
1.4 Устройство и работа	5
1.5 Комплектность	6
1.6 Маркировка и пломбирование	6
1.7 Упаковка	6
2 Использование по назначению	7
2.1 Подготовка счетчика к использованию	7
2.1.1 Меры безопасности при подготовке счетчика	7
2.1.2 Объем и последовательность внешнего осмотра счетчика	7
2.1.3 Правила и порядок установки счетчика	7
2.2 Использование счетчика	9
3 Хранение	9
4 Транспортирование	10
5 Утилизация	10
6 Сылочные нормативные документы	11

Настоящее руководство по эксплуатации содержит описание конструкции, технические характеристики, принцип действия, правила монтажа, обслуживания, свидетельство о приёмке, упаковке, гарантии изготовителя и другие сведения, необходимые для правильной установки и эксплуатации счётчиков газа бытовых СГК G4 СИГНАЛ, СГК G2,5 СИГНАЛ (далее счётчики).

Счетчики изготовлены ООО ЭПО «Сигнал», Россия, и соответствуют требованиям технических условий ТУ 4213-054-51416204-01.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

Счётчики предназначены для измерения объёма газа и коммерческого учёта его.

Вид климатического исполнения счётчиков УХЛ, категория размещения 2.1 по ГОСТ 15150–69. Счётчики предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 60 °C.

Счётчики имеют несколько исполнений в зависимости:

- а) от расположения входного штуцера – левый, правый;
- б) от резьбы штуцеров - M30x2, G1.

Пример записи обозначения при заказе:

Счетчик СГК G4 СИГНАЛ (левый, вертикальный, М30x2) ТУ 4213-054-51416204-01 (входной штуцер расположен слева по отношению к лицевой части счетчика, штуцера вертикальные и имеют резьбу М30x2, корпусные детали счетчика из стали).

Счетчик СГК G4 СИГНАЛ (правый, вертикальный, М30x2) ТУ 4213-054-51416204-01 (входной штуцер расположен справа по отношению к лицевой части счетчика, штуцера вертикальные и имеют резьбу М30x2, корпусные детали счетчика из стали).

1.2 Технические характеристики

Технические данные, основные параметры и характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра для счетчиков	
	СГК G4 СИГНАЛ	СГК G2,5 СИГНАЛ
1 Измеряемая среда	Природный газ по ГОСТ 5542-2014, сжиженный газ по ГОСТ 20448-90	
2 Максимальный расход, Q_{\max} , м ³ /ч	6	4
3 Номинальный расход, $Q_{\text{ном.}}$, м ³ /ч	4	2,5
4 Минимальный расход, Q_{\min} , м ³ /ч	0,04	0,025
5 Максимальное давление, кПа, (кгс/см ²)		50 (0,51)
6 Потеря давления при максимальном расходе, Па (мм вод. ст.), не более		200 (20)
7 Температура измеряемой среды, °C	от минус 40 до плюс 60	

Продолжение таблицы 1

Наименование параметра	Значение параметра для счетчиков	
	СГК G4 СИГНАЛ	СГК G2,5 СИГНАЛ
8 Пределы допускаемой основной относительной погрешности при выпуске из производства и после ремонта в диапазонах расхода, %, не более:		
от Q_{\min} до $0,1 Q_{\text{ном}}$.	± 3	
от $0,1 Q_{\text{ном}}$ до Q_{\max} .	$\pm 1,5$	
9 Порог чувствительности, $\text{м}^3/\text{ч}$, не более	0,008	0,005
10 Циклический объём, дм^3	1,2	
11 Емкость отсчетного устройства, м^3	99999,999	
12 Цена деления ролика, м^3 (дм^3)	0,0002 (0,2)	
13 Габаритные размеры, мм, высота, длина, ширина (без монтажных деталей), не более	236x198x167	
14 Присоединительные размеры:		
– резьба штуцеров	M30x2 или G1	
- расстояние между штуцерами, мм	110	
15 Масса без монтажных деталей, кг, не более	2,1	
16 Условия эксплуатации:		
- температура окружающего воздуха, $^{\circ}\text{C}$	от минус 40 до плюс 60	
- относительная влажность окружающего воздуха, %	от 30 до 80	
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	от 84 до 106,7 (от 630 до 800)	
17 Полный ресурс, лет, не менее	20	

1.3 Состав счётчика

Внешний вид счётчика представлен на рисунке 1.

Счётчик состоит из двух блоков:

- 1) герметичного блока;
- 2) отсчётного устройства.

1.3.1 Герметичный блок включает в себя:

- 1) два измерительных меха с подвижными разделительными мембранными и системой рычагов;
- 2) кривошипно-шатунный механизм;
- 3) распределительный механизм.

1.3.2 На передней части герметичного блока расположен гермовывод, передающий движение с кривошипно-шатунного механизма на отсчётное устройство. Во входном штуцере герметичного блока установлен экран, исключающий попадание твердых частиц на распределительный механизм, выполняющий функцию фильтрующего устройства.

1.3.3 Счетчик оснащен стопором, предотвращающим обратный ход отсчетного устройства.

1.3.4 Отсчётное устройство (арифмометр) роликового типа, механическое, восемиразрядное.

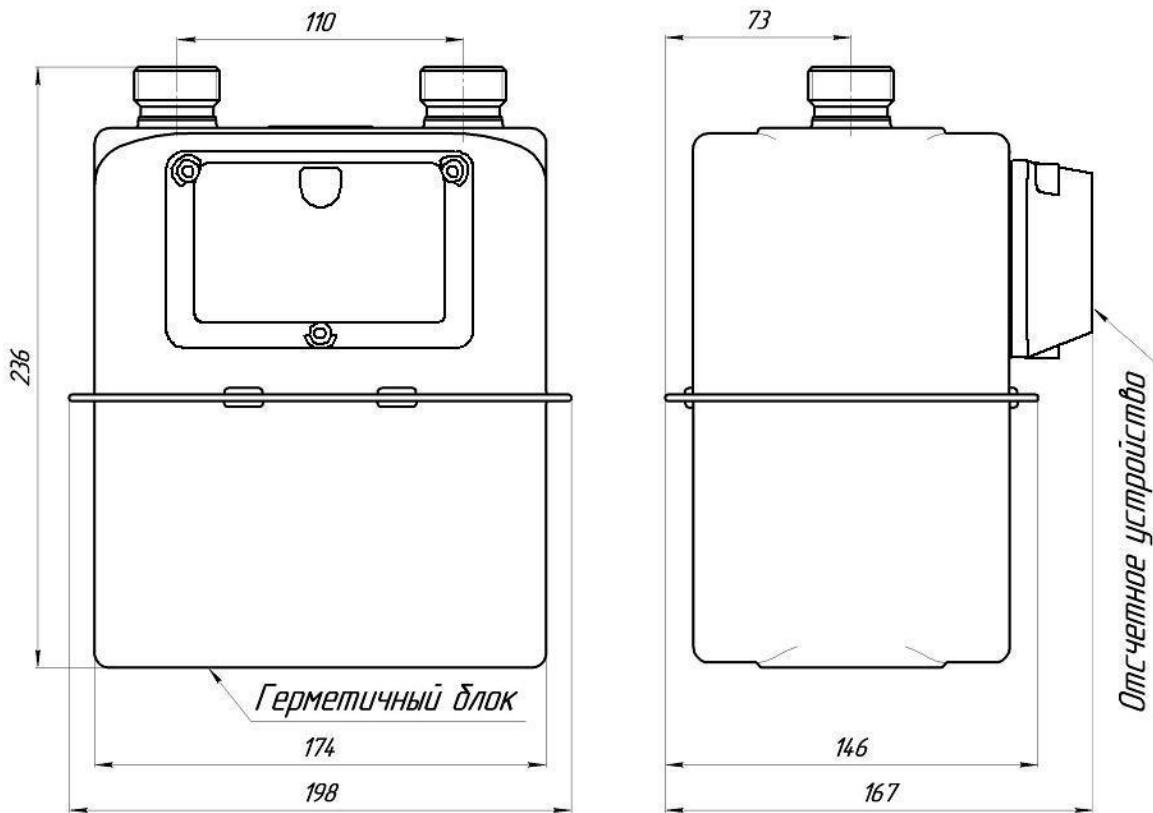


Рисунок 1 – Счетчик газа бытовой
СГК G4 СИГНАЛ или СГК G2,5 СИГНАЛ

1.4 Устройство и работа

Под действием избыточного давления газ через входной штуцер заполняет пространство под верхней крышкой счётчика и через распределительный механизм поступает в измерительные меха.

На разделительной мемbrane возникает перепад давления, под действием которого мембрана перемещается. Одна из полостей, разделённых мембраной, заполняется газом, при этом из другой полости газ вытесняется через распределительный механизм в выходной штуцер.

Перемещение мембранны с помощью кривошипно-шатунного механизма преобразуется в возвратно поступательное движение шибера распределительного механизма и вращательное движение отсчётного устройства, фиксирующего количество вытесненных измерительных объёмов.

Конструкция счётчика предусматривает возможность ремонта всех узлов в специальных организациях или на предприятии-изготовителе.

1.5 Комплектность

Комплект поставки счётчика соответствует указанному в таблице 2

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Коли-чество	При-мечание
СГК G4 СИГНАЛ СГК G2,5 СИГНАЛ (левый или правый, резьба M30x2 или G1) ТУ 4213-054-51416204-01	Счётчик газа бытовой	1 шт.	
СЯМИ.407274-287-01 ПС	Паспорт	1 экз.	
СЯМИ 407 274-287 УЧ СП	Упаковка	1 шт.	
По отдельному заказу может поставляться			
СЯМИ.407274-287 МП	Методика поверки с изменением № 1	1 экз.	
СЯМИ.407274-287-01 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.	
СЯМИ.407274-287 Д3 СП или СЯМИ.407274-287 Д6 СП	Монтажный комплект для установки счетчика на трубопровод (МК-СГК-М30x2-Ду15) или (МК-СГК-G1-Ду20)	1 компл.	

1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 Маркировка

1.6.1.1 Маркировка счётчика нанесена на шильдике и этикетке отсчётного устройства. На герметичном блоке имеется стрелка указывающая направление потока газа.

1.6.1.2 Транспортная и упаковочная тары имеют обозначение счётчика и манипуляционные знаки.

1.6.2 Пломбирование.

1.6.2.1 Счётчик имеет знак поверки и пломбы в пломбировочных чашах отсчётного устройства.

1.6.2.2 Транспортная тара имеет пломбу.

1.6.2.3 Упаковочная тара пломбируется лентой для склейки и этикеткой.

1.7 Упаковка

1.7.1 Счётчик помещают в упаковочный ящик из гофрокартона.

1.7.2 Руководство по эксплуатации укладывают в полиэтиленовый пакет и помещают в упаковочный ящик.

1.7.3 Упакованные счётчики укладывают в транспортную тару.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка счётчика к использованию

2.1.1 Меры безопасности при подготовке счетчика

2.1.1.1 Монтаж, демонтаж, ввод в эксплуатацию и поверка счетчика производится организацией, имеющей разрешение на данный вид деятельности.

2.1.1.2 Перед началом работ со счетчиком необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

2.1.1.3 Все работы по монтажу и демонтажу счетчика необходимо выполнять при отсутствии газа в газопроводе.

2.1.1.4 Перед пуском счетчика газа в эксплуатацию необходимо убедиться, что давление газа на входе не превышает 50 кПа.

2.1.2 Объем и последовательность внешнего осмотра счетчика

2.1.2.1 Вскрыть ящик и проверить согласно руководству по эксплуатации комплектность поставки.

2.1.2.2 Проверить наличие на счетчике знака поверки. Счетчик без знака поверки к установке не допускается.

2.1.3 Правила и порядок установки счетчика

2.1.3.1 Счетчик устанавливается в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе в условиях защиты от ударов, вибрации, механических воздействий, попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Не допускается соприкосновение дна счетчика с полом. При установке должен быть обеспечен свободный доступ для снятия показаний с отсчетного устройства счетчика.

2.1.3.2 Счетчик устанавливается в соответствии с требованиями СП 42-101-2003. В местах присоединения счетчика к газопроводу рекомендуется предусматривать крепление газопровода. Допускается установка счетчика в соответствии с рисунком 2.


2.1.3.3 Газопровод не должен иметь уклонов к счетчику, чтобы исключить попадание конденсата внутрь счетчика.

2.1.3.4 Газопровод перед установкой счетчика должен быть продут и проверен на герметичность и прочность с помощью трубы имитатора.

2.1.3.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить монтаж счетчика на газопровод посредством сварки и в местах, где возможно образование коррозии и повышенное воздействие тепла.

2.1.3.6 ВНИМАНИЕ! Счетчик должен быть установлен **В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ, чтобы направление стрелки на герметичном блоке соответствовало направлению движения газа в газопроводе, и должен быть подсоединен к газопроводу без напряжения.**

2.1.3.7 При установке следует руководствоваться правилами монтажа газовых линий и использовать соответствующие диаметрам трубопровода и штуцерам счетчика сгонные муфты или накидные гайки.

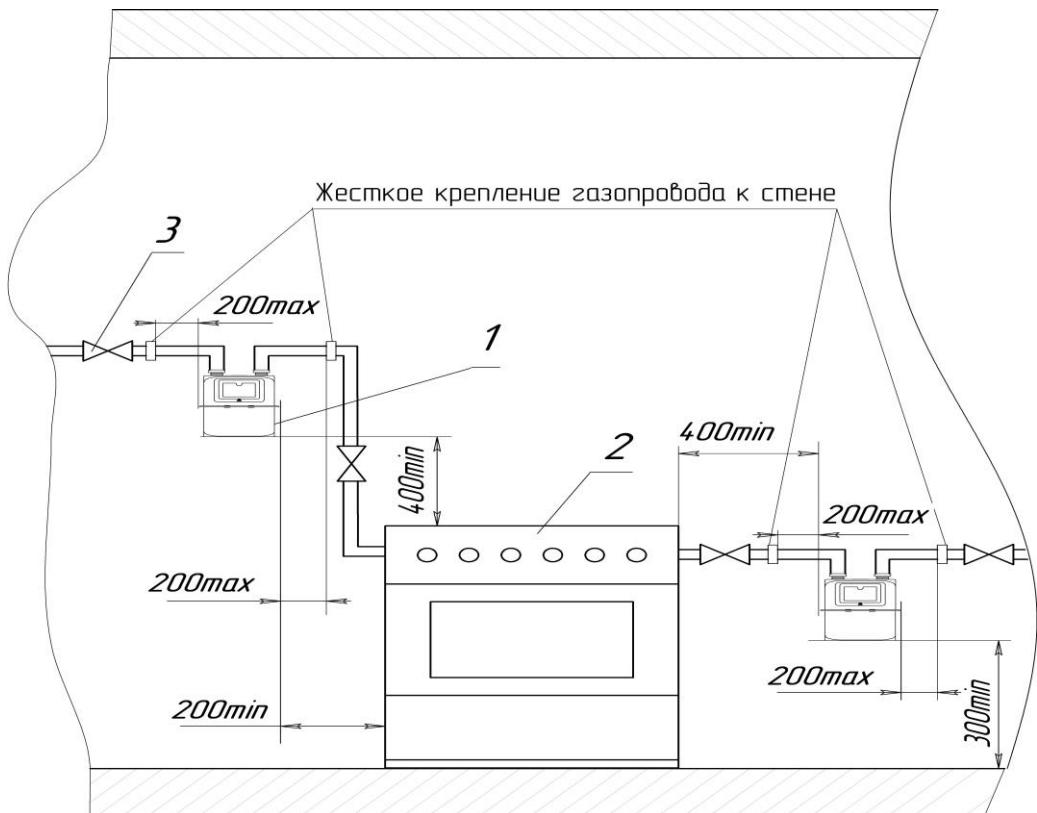

- 1 – счетчик газа бытовой;
- 2 – плита газовая бытовая;
- 3 – отключающее устройство (кран)

Рисунок 2 – Принципиальная схема установки счетчика газа бытового с двумя штуцерами в помещении кухни.

2.1.3.8 Проверить герметичность мест соединения газопровода со счетчиком и корпуса счётчика.

2.1.3.9 Перед включением счетчика в работу проверить правильность монтажа.

2.1.3.10 До начала пуска счетчика все вентили на газопроводе должны быть закрыты. При всех стадиях пуска расход газа, проходящего через счетчик, ни в коем случае не должен превышать значение максимального расхода, указанного на шильдике отсчетного устройства.

2.1.3.11 При пуске счетчика следует обеспечить медленное заполнение системы газом, используя кран, установленный непосредственно перед счетчиком.

ВНИМАНИЕ! Должно быть обеспечено вытеснение газовоздушной смеси из газопровода со смонтированным на нем счетчиком до первого розжига газового прибора, установленного на линии счетчика.

2.1.3.12 Показателем нормального функционирования счетчика является изменение показаний на отсчетном устройстве счетчика при включенных газовых приборах.

2.1.3.13 Убедиться в спокойной, без рывков и заеданий, работе отсчётного устройства.

2.1.3.14 После монтажа и проверки работоспособности счетчика составляется акт об установке счетчика и счетчик пломбируется.

2.1.3.15 ВНИМАНИЕ! При попытке вскрытия пломбы-наклейки проявляется надпись «ВСКРЫТО».

2.2 Использование счетчика

2.2.1 К обслуживанию счётчика допускаются лица, изучившие настояще руководство по эксплуатации.

2.2.2 Во время эксплуатации необходимо помнить, что счетчик является газовым прибором, поэтому:

- избегайте попадания грязи, воды, струй пара на счетчик;
- берегайте его от механических повреждений;
- не используйте органические растворители для очистки поверхностей;
- не допускайте нарушения пломб.

2.2.3 Контроль работоспособности счётчика проводить по работе отсчётного устройства.

При включённых газовых приборах работа отсчетного устройства должна быть спокойной, без рывков и заеданий.

2.2.4 Эксплуатация счётчика должна осуществляться согласно «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

2.2.5 В случае появления в помещении запаха газа следует немедленно прекратить его подачу, проветрить помещение и вызвать ремонтную или аварийную службу. До устранения неисправности запрещается в помещении зажигать спички, курить, применять открытый огонь, включать и выключать электроприборы!

2.2.6 Показания счетчика газа при расчете между потребителем и поставщиком газа приводить к стандартным условиям по типовой методике МИ 2721-2007 с применением поправочных коэффициентов, учитывая фактическое место установки счетчика (вне помещения, в неотапливаемом помещении, в отапливаемом помещении).

3 ХРАНЕНИЕ

3.1 Хранение счетчиков в упакованном виде должно проводиться в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (хранение в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, например каменные, бетонные и другие хранилища).

При хранении счетчики не должны подвергаться воздействию паров коррозийно-активных веществ, осадков, прямого солнечного излучения, конденсации влаги.

3.2 Счетчики хранятся и транспортируются в групповой таре изготовителя в условиях, соответствующих маркировке на таре.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1 Упакованные счетчики могут транспортироваться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с соблюдением пункта 4.2 и следующих требований:

- 1) температура окружающей среды от минус 50 до +70 °C;
- 2) транспортная тряска с ускорением не более 98 м/с²;
- 3) относительная влажность воздуха не более 95 % при температуре 35 °C.

Перевозку счетчиков воздушным транспортом допускается осуществлять только в отапливаемых герметизированных отсеках.

4.2 Способ укладки и крепления тары на транспортирующее средство должен исключать возможность её перемещения и взаимные удары.

4.3 За время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

5 УТИЛИЗАЦИЯ

5.1 Счетчики после окончания срока службы не представляют опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды и не требуют специальной подготовки для утилизации.

6 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения РЭ, в котором дана ссылка
ГОСТ 8.324-2002 Государственная система обеспечения единства измерений Счетчики газа Методика поверки. ГОСТ 5542-2014 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. ГОСТ 20448-90 Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия. МИ 2721-2007 Государственная система обеспечения единства измерений. Объем газа. Типовая методика выполнения измерений счетчиками газа без температурной компенсации. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.	6.2 1.2 1.1; 3.1 1.2 2.2.6 2.2.4 2.1.3.2